
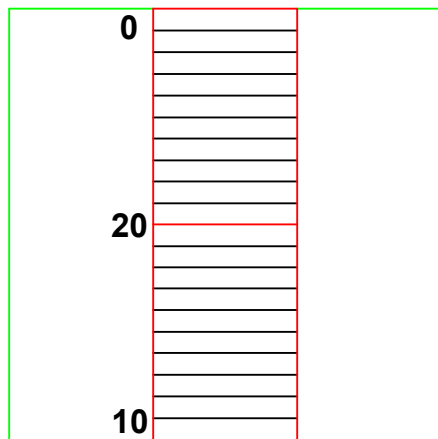
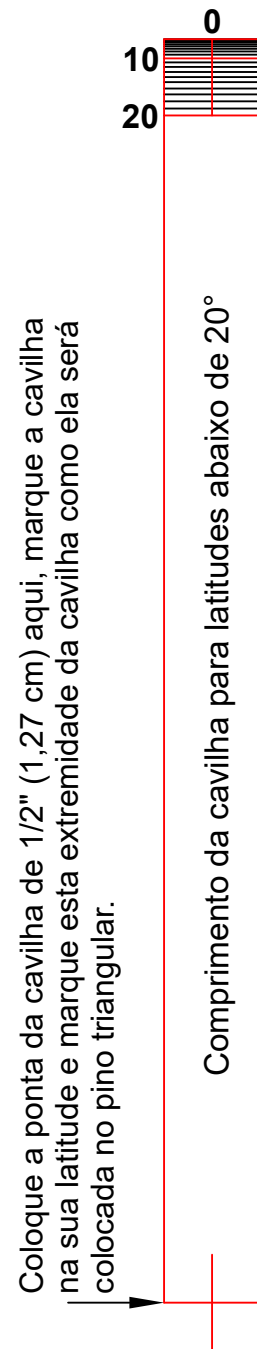


Depois de cortar as placas do mostrador, dobre na linha tracejada. Cole as duas metades juntas. Certifique-se de colar a aba da placa da base entre as duas placas do mostrador. Corte, com cuidado, o centro do círculo de 1/2" (1,27 cm) para a cavilha. Um pino de 1/2" (1,27 cm) de diâmetro **deve** ser usado para o gnômon.

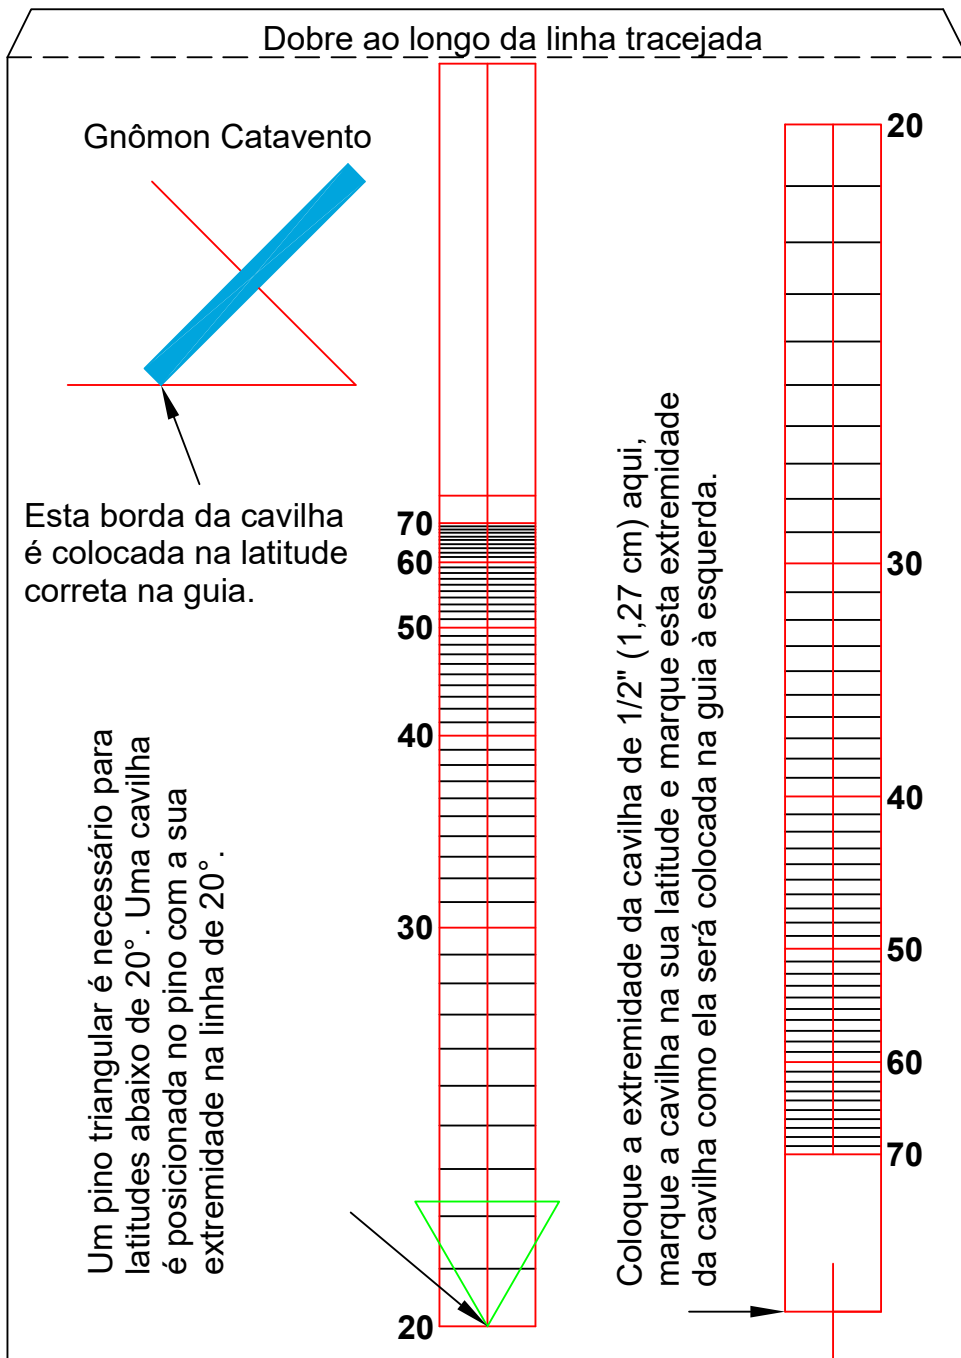

O gnômon **deve** ser feito a partir de um pedaço de madeira (ou outro material) e a cavilha do mesmo diâmetro que o orifício central para o relógio de sol para funcionar corretamente.

Imprima todas as páginas na mesma escala. Escala **cheia** é a melhor. Não use a opção "Ajustar a página".

Por favor, leia as instruções fornecidas com os planos de escala cheia para o relógio de sol Equatorial, para obter mais informações.