


# The Sundial Primer – Relógio de sol Horizontal Universal

Corte a placa do mostrador por fora, em torno da borda externa. Depois de cortar as peças do gnômon, cole as abas dos suportes laterais na placa do mostrador, usando a marca "ORIGEM" como uma guia.



Corte as 3 partes do gnômon por fora, em torno da borda externa. A aba tem duas linhas na base. Corte ao longo da linha superior quando usar um cartão, para permitir uma certa espessura do papel. Dobre ao longo da linha da aba.

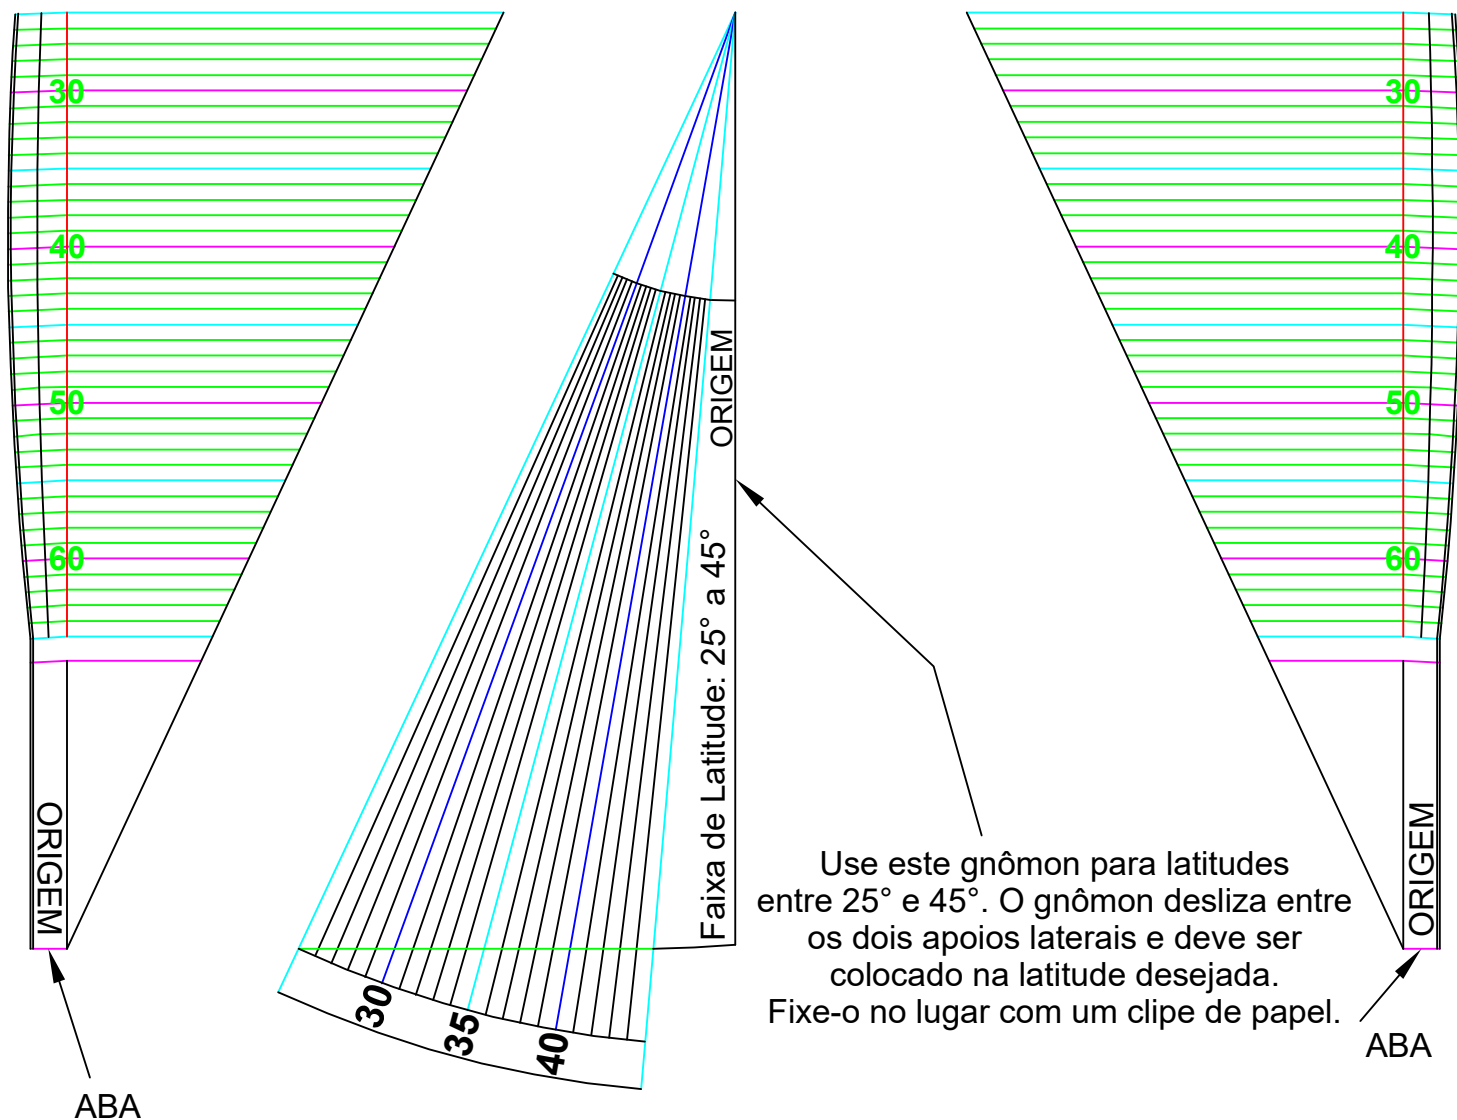